

ИНСТРУКЦИЯ



Повернуть «Lock»

Дисплей контролера моргает после включения «Lock»



(Stop)




(красным начальная T°C)

Предварительная подготовка программы управления контролером

Помощник программирования температурного контроллера печи

Время	Температура	Set Point	Reset
20	10		

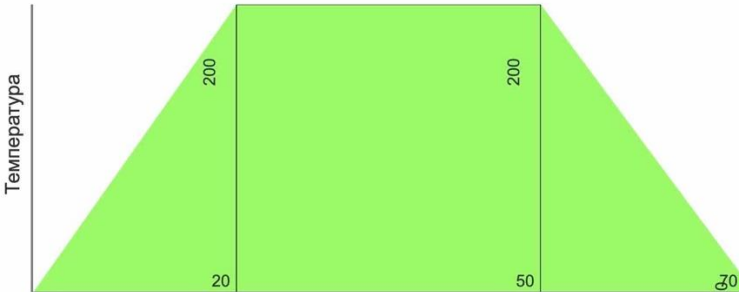


Нажмите  для начала ввода

C 01	0		t 01	20	
C 02	200		t 02	30	
C 03	200		t 03	20	
C 04	10		t 04	-121	

Удерживая , нажмите  для выхода

Нажмите и удерживайте 2 сек.  для запуска программы

После нажатия  контроллер готов к вводу программы

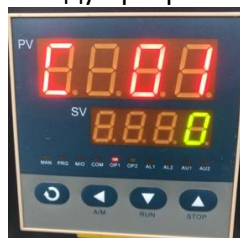

ШАГ C1 Исходная температура = 0

После нажатия  переходим к заданию длительности разогрева печи $T^{\circ}\text{C}$, и так последовательно

ШАГ t1 Задано $t=20$ минут на разогрев печи (1 минута – 10°C)



Показания вводим стрелками    и закрепляем нажатием 


ШАГ C2 Вводим $200 = T^{\circ}\text{C}$, до которой надо нагреть печь



ШАГ t2 Задаем длительность отжига $t=30$ минут при $200 = T^{\circ}\text{C}$



ШАГ C3 Задаем $200 = T^{\circ}\text{C}$, которая будет в течении $t=30$ минут

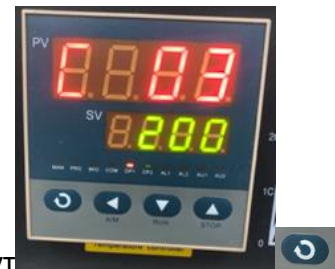

ШАГ t3 Задаем длительность остывания печи $t=20$ минут.



ШАГ C4 Задаем $10 = T^{\circ}\text{C}$, до которой должна остыть печь.



ШАГ t4 Конец программы – значение «-121»



Удерживая кнопку  и одновременно нажимая кнопку  выходим из режима программирования контроллера.

Включаем печь зеленой кнопкой «turn-on»  после этого запускаем в работу

программу нажатием и удержанием 2 сек кнопки 

Через несколько секунд печь включится и начнется нагрев, как видно по индикаторам




На дисплее контроллера показано текущее значение T°C печи (красным)



и задаваемое значение контроллером (желтое)

После проведения отжига контроллер перейдет в исходное состояние с сигналом «StoP»

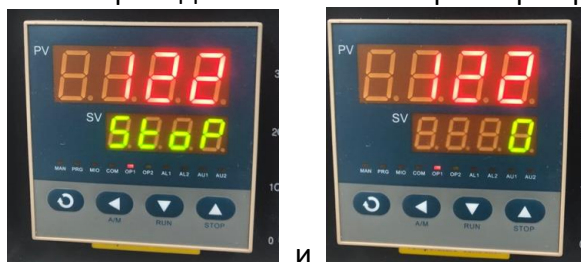

При снижении температуры ниже 400 С печь можно выключить кнопкой «turn-off», однако, при этом контроллер будет выполнять программу до полной информации о пониженной температуре.